



AKPIL



POLJOOPSKRBA d.o.o.

Prodaja rezervnih dijelova i
poljoprivrednih strojeva

www.polje.hr

Čakovec tel. 040 390 099

fax. 040 390 097 Belica tel. 040 845 014

Stratus 1



Tehničke karakteristike stroja

Radna širina stroja(m)	2,25(2,4*)
Potrebna snaga traktora (KS)	60
Maksimalna dubina snijega(mm)	800
Brzina rotora (okr/min)	540
Brzina puža (okr/min)	250
Širina stroja (mm)	2300
Visina stroja (mm)	1350
Dužina stroja (mm)	1100
Težina stroja (kg)	450

Napomena; Indentifikacijska pločica na stroju

Ovim se podacima koristite kod upita ili narudžba rezervnih dijelova, odnosno bilo kakvih pitanja kod proizvođača ili distributera stroja.

Korištenjem rezervnih dijelova drugih proizvođača je dopušteno samo nakon konzultacije s proizvođačem (firma Akpil) i konzultacije sa ovlaštenim zastupnikom za strojeve Akpil u Hrvatskoj (Poljoopskrba) . Originalni rezervni dijelovi od proizvođača su sigurni za korištenje, upotreba drugih zamjenskih dijelova proizvođač nije odgovoran za posljedice, i prestaje važiti jamstvo za stroj.

!!! OBAVEZNO PROČITATI !!!


Molimo osobe koje upravljaju strojem da obavezno pročitaju sve napomene koje su ispisane i označene crvenom bojom.

Upozoravajući znakovi potencijalne opasnosti na stroju.

Upozorenja su postavljena na mjesta opasna za zadržavanje osoba.

Pridržavajte se svih znakova upozorenja i informacija!

Znakovi moraju biti uvijek čisti i vidljivi svakoj osobi.

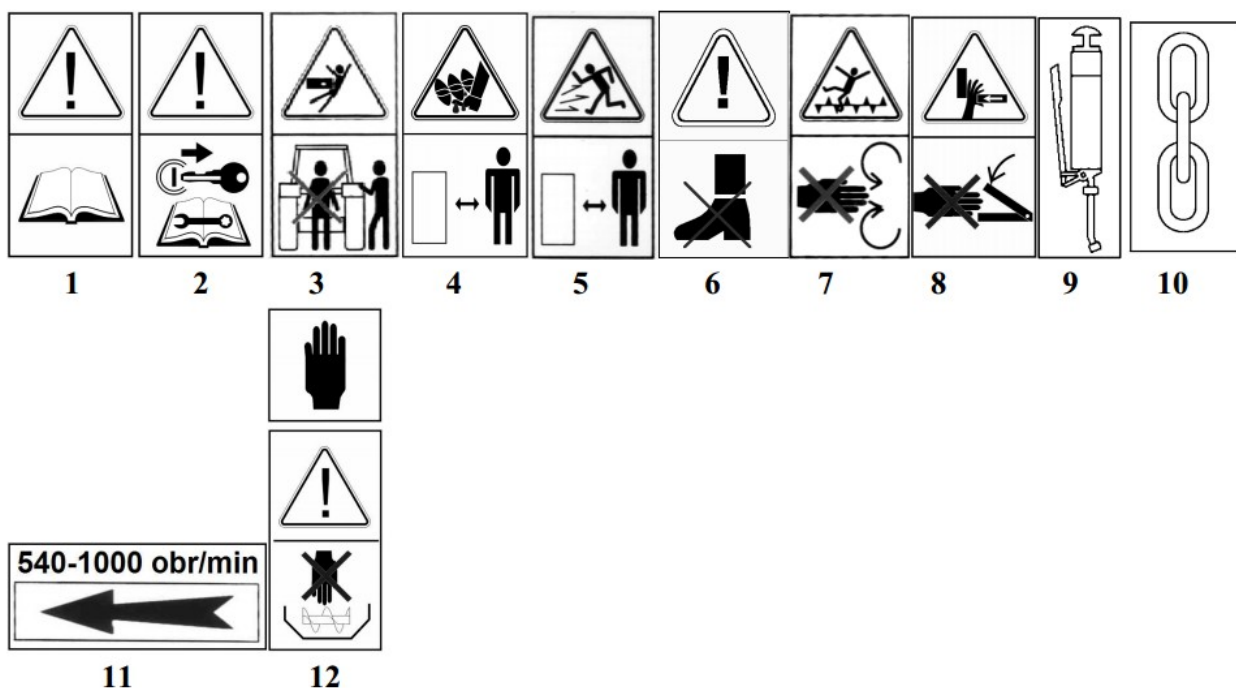

1	Prije početka rada pažljivo pročitajte upute i smjernice za operativnu sigurnost!
2	Za vrijeme kontrole pokretnih dijelova ili popravka na stroju izvadite ključ starta na traktoru ili kamionu.
3	Opasno je nalaziti se u prostoru priključne kuke za vrijeme kretanja stroja.
4	Održavati dovoljnu udaljenost od pokretnih dijelova strojeva.
5	Držite se na sigurnoj udaljenosti od stroja tijekom rada.
6	Budite posebno oprezni kada dizanje i spuštanje stroja i drugih pokretnih dijelova.
7	Ne prilazite području rada osovini postoji mogućnost teških tjelesnih povreda

8	<i>Mjesto na kojem postoji opasnost priklještenja ruku ili nogu ruku.</i>
9	<i>Oznaka pozicije za podmazivanje čišćenje i održavanje stroja</i> Obavezno podmazivati sva označena mjesta. Podmazivanja na ovom dijelu stroja, svakih 10 radnih sati.
10	<i>Oznaka pozicije za podizanje stroja kod utovara ili istovara.</i>
11	<i>Smjer i brzina okretaja PTO rekuktora</i>
12	<i>Mjesto na kojem se koriste radne rukavice uz napomenu da se ne hvataju rotirajući dijelovi</i>

Kratki opis stroja

Stroj je konstruiran za razgrtanje ili transportiranje snježnih oborina, svaka druga primjena stroja ne obuhvaća jamstvo stroja i zaštitu na radu sa strojem.
Stroj je konstruiran za prihvat na traktor -prednji priključak stroja
-zadnji priključak stroja



Kad se stroj namontira na traktor obavezno prije **svakog puštnja u rad provjeriti sve pokretne dijelove stroja.**
Za vrijeme transporta stroja po prometnici ili kad stroj nije u aktivnom položaju **MORA se osigurati osiguračima za transport.**

NAPOMENA!

Da bi osigurali siguran rad traktora i stroja treba koristiti samo originalne osigurače, vijke ili druge dijelove.

Zamjenski priručni dijelovi poput vijaka, šipke, žice, itd., može uzrokovati oštećenje traktora i stroja a postoji i rizik za druge sudionike u prometu.

Za vrijeme rada stroja treba obratiti pažnju na druge sudionike u prometu te na gradske prepreke i životinje na cesti.